

# MAXXI 260



ALTO®


Total Cleaning  
Confidence™

Reservedele & Service  
Spare parts & Service  
Ersatzteile & Service  
Pièces détachées & Service

598 51 45 - 00.12


Ersatzteile auf [www.gluesing.net](http://www.gluesing.net)

MAXXI  
TECHNOLOGY

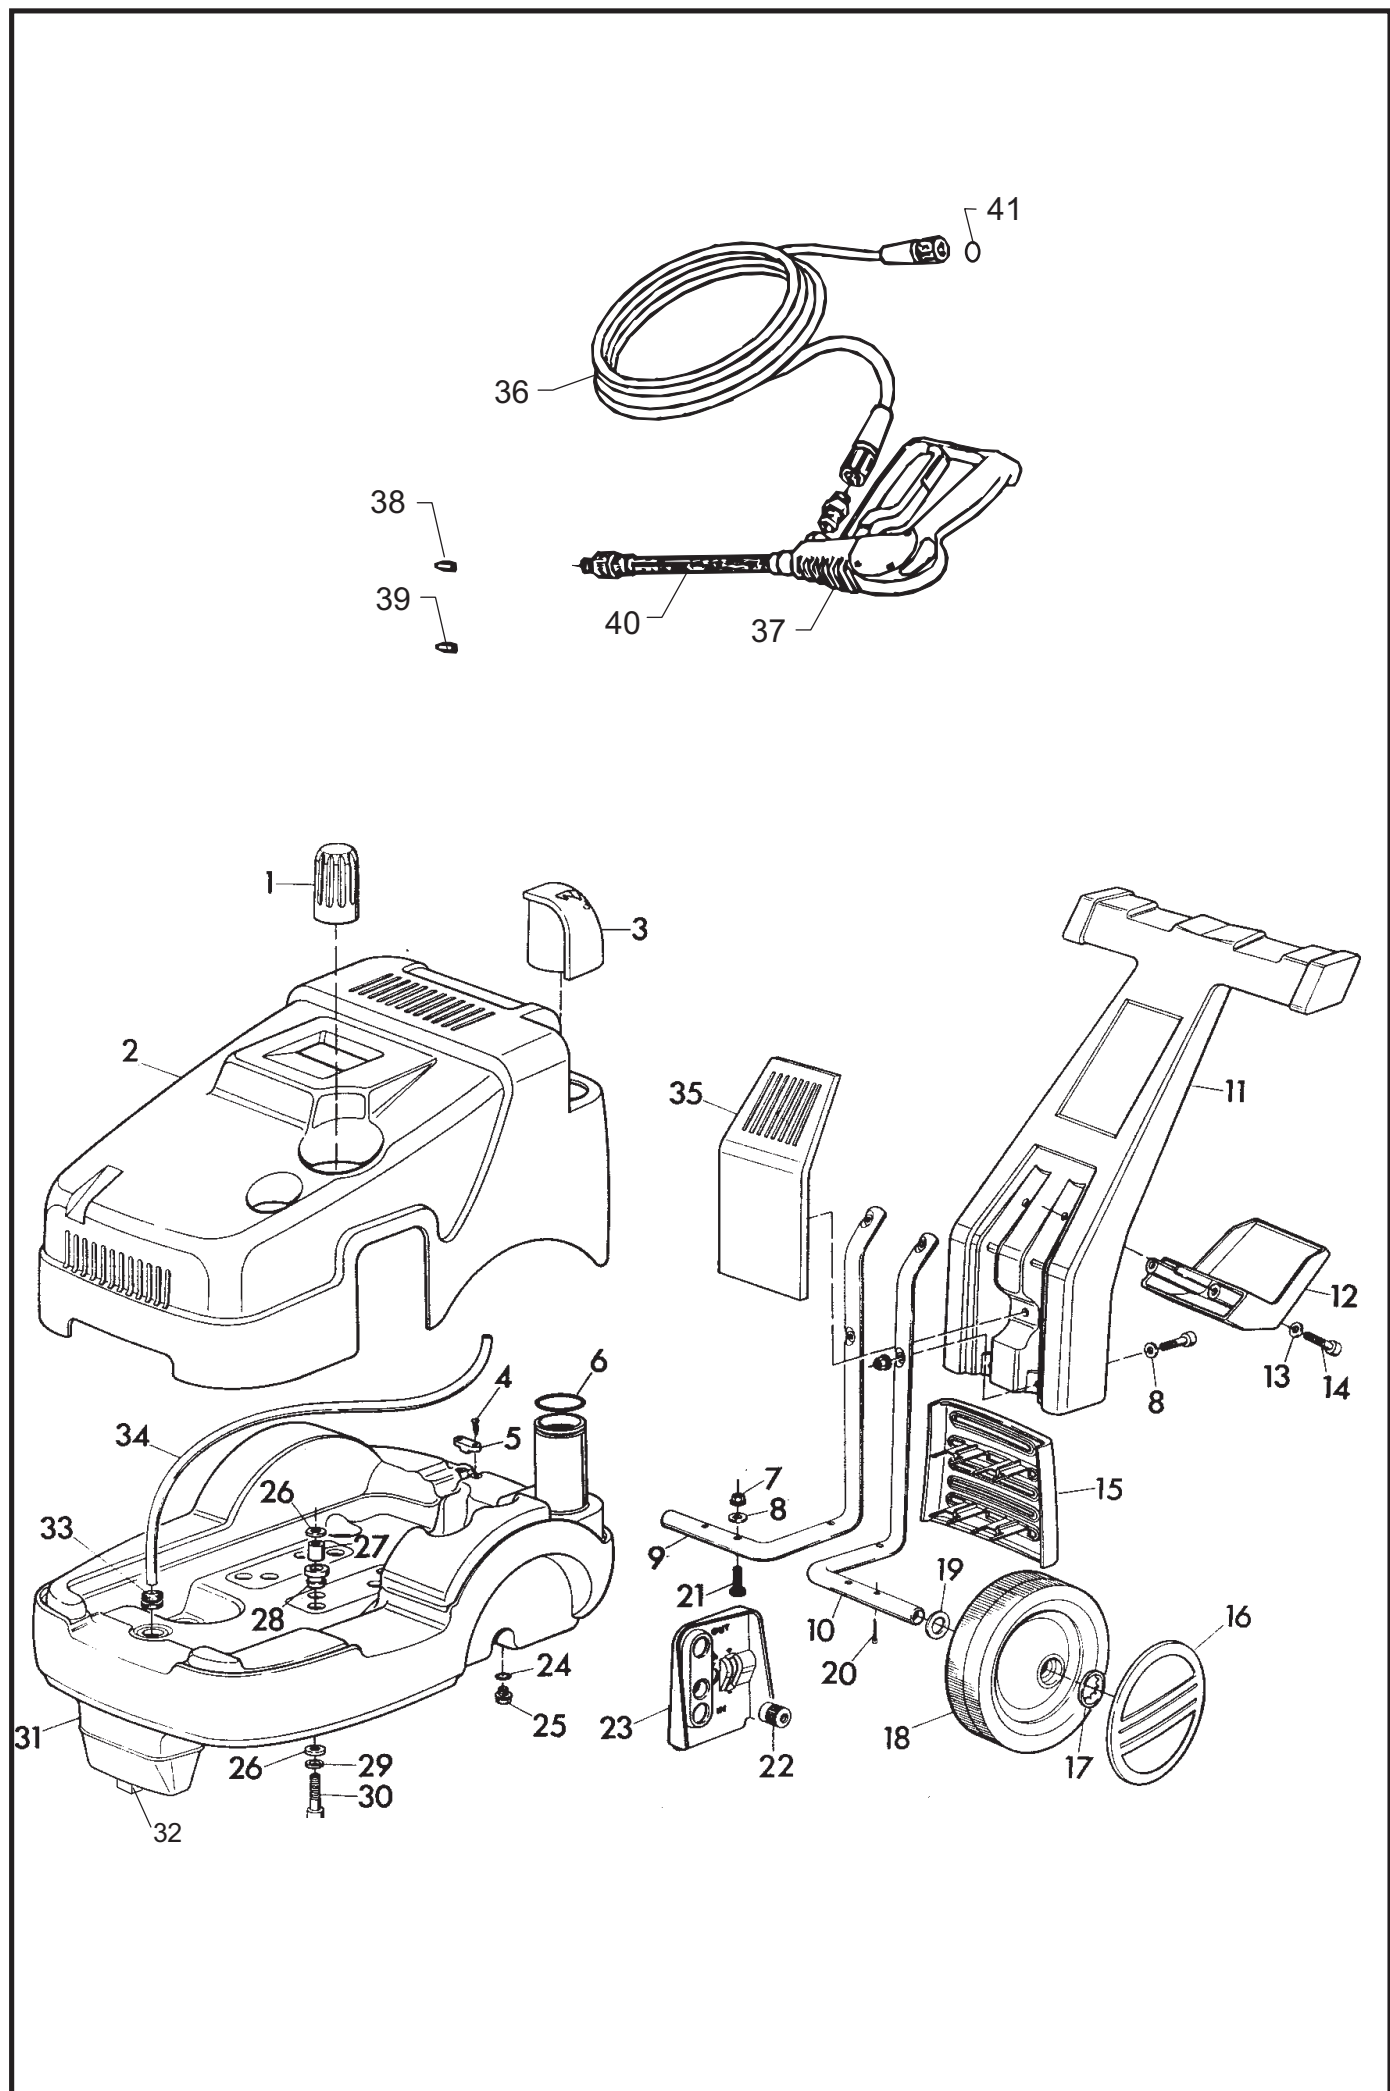


Pos. Ref.	Nr. No.	Betegnels Bezeichnung	Designation Désignation	MAXXI 260
-	-	<b>Kabinet, komplet</b> <b>Cabinet, compl.</b> <b>Gehäuse, kompl.</b> <b>Capot, compl.</b>		x
1	6180500	Reguleringgreb Adjusting knob Regulierknauf Poignée de réglage pression		1
2	6180501	Kabinet, blå Cabinet, blue Gehäuse, blau Capôt, bleu		1
3	6180502	Blå tank dæksel Blue tank cover Blau Verschluss Couvercle bleu		1
6	6180503	O-ring O-ring O-Ring Joint torique	Ø48,69x2,62	1
9	6180504	Rør, højre Tube, right Rohr, recht Tuyau, droite		1
10	6180505	Rør, venstre Tube, left Rohr, links Tuyau, gauche		1
11	6180506	Kørehåndtag Driving handle Handbügel Poignée de guidage		1
12	6180507	Slangeholder Support for hose Schlauchhalter Support tuyau		1
15	6180508	Ventilationsgitter Fan grid Lüftungsgitter Grille de ventilation		1
16	6180509	Navkapsel, blå Hub cap, blue Radkappe, blau Chapeau de roue, bleu		2
17	6180510	Låseskive Washer Scheibe Rondelle		2
18	6180511	Hjul Wheel Rad Roue		2
22	6180512	Knap Knob Knauf Poignée masque		1
23	6180513	Afdækning Lateral mask Abdeckung Masque latéral		1
25	6180514	Prop 1/4" Plug 1/4" Pfropfen 1/4" Bouchon 1/4"laiton		1
31	6180515	Chassis Chassis Chassis Chassis		1
32	6180516	Støttefod Support foot Stützfuß Pied support		1
33	6180517	Slangegegnemføring Hose lead-in Schlauchdurchführung Embout de passage tuyau		1
34	6180518	Slange Hose Schlauch Tuyau		1

Pos. Ref.	Nr. No.	Betegnels Bezeichnung	Designation Désignation	MAXXI 260
35	6180519	Gitter Grid Gitter Grille		1
36	6180520	Slange 8m Hose 8m Schlauch 8m Flexible 8m		1
37	6180521	Spulehåndtag, kompl. Spray handle, compl. Sprühhandgriff, kompl. Poignée-gâchette, compl.		1
38	6180523	Højtryksdyse High pressure nozzle Hochdruckdüse Buse haut pression		1
39	6180524	Lavtryksdyse Low pressure nozzle Niederdruckdüse Buse base pression		1
40	6180522	Dyserør Spray lance Sprührohr Lance		1
41	3001211	O-ring O-ring O-ring Joint torique		2
-	8454288	Adapter f. KEW slange M22 - 3/8" Adaptor f. KEW hose M22 - 3/8" Einsatzstück f. KEW Schlauch M22 - 3/8" Adapteur pour flexible KEW M22 - 3/8"		1
-	8455477	Reduktion f. KEW slange M22 - 3/8" Reduction piece f. KEW hose M22 - 3/8" Reduktionstück f. KEW Schlauch M22 - 3/8" Raccord de réduction pour flexible KEW M22 - 3/8"		1
-	6180589	Instruktionsbog Instruction manual Betriebsanweisung Livret d'instructions	DK, N, S, SF, D, F, NL	x

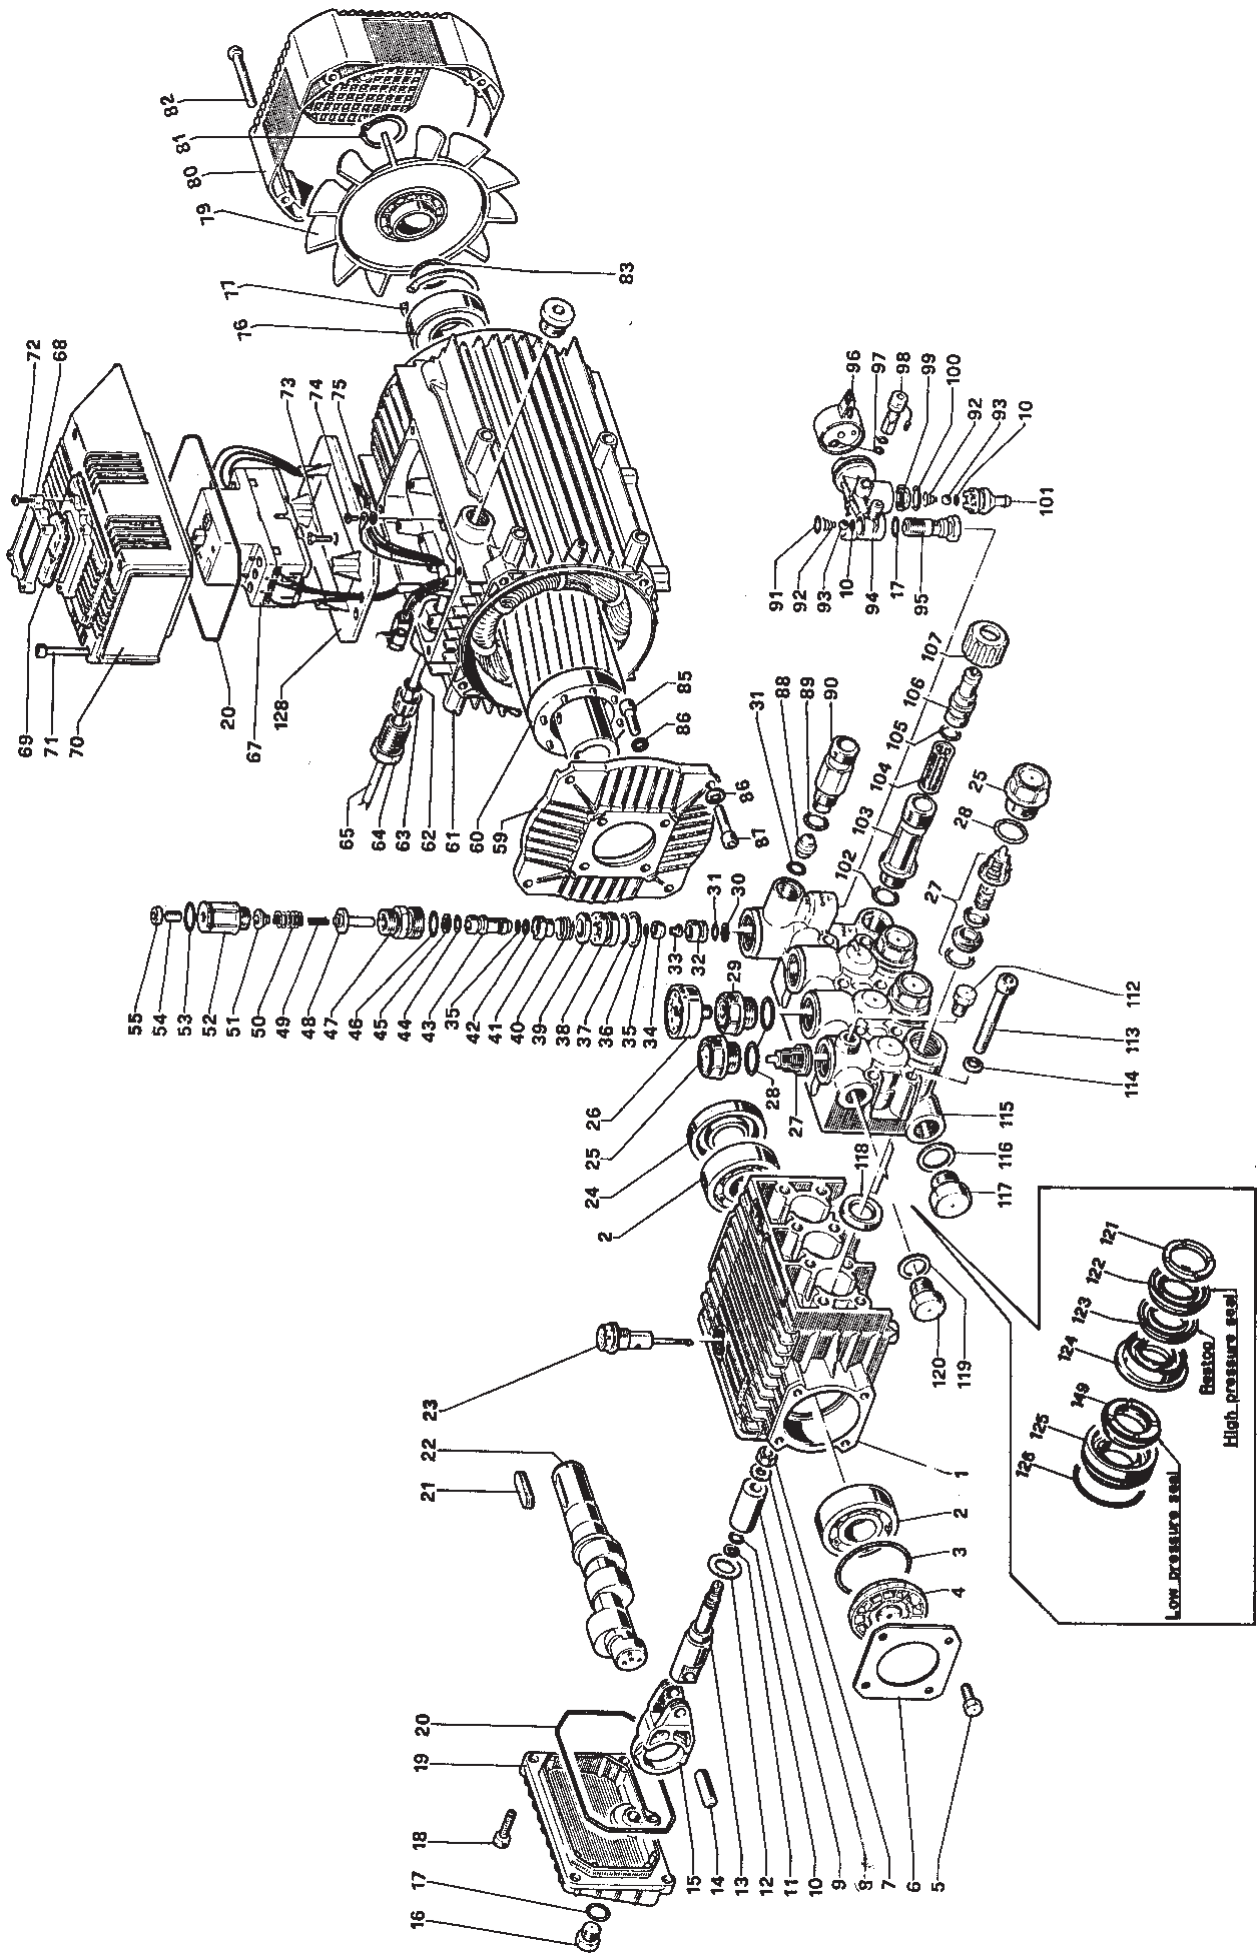

Pos. Ref.	Nr. No.	Betegnelse Bezeichnung	Designation Désignation	MAXXI 260
-	-	<b>Motorpumpeenhed, komplet</b> <b>Motor pump unit, complete</b> <b>Motorpumpeneinheit, komplett</b> <b>Groupe électropompe, compl.</b>		x
1	6180525	Krumtaphus Crankcase Kurbelgehäuse Carter de vilebrequin		1
2	6180526	Kugleleje Ball bearing Kugellager Palier à billes		1
3	6180527	O-ring O-ring O-Ring Joint torique		2
4	6180528	Leje Bearing Lager Palier		1
7-11	<b>6180529</b>	<b>Rep.sæt stempel</b> <b>Rep. kit piston</b> <b>Rep. satz Kolben</b> <b>Pochette de rép. piston</b>		x
9	6180530	Bøsning Bushing Buchse Manchon		3
12	6180531	Skive Washer Scheibe Rondelle		3
13	6180532	Stempel Piston Kolben Tige de piston		3
14	6180533	Akseltap Acle for piston Achse für Kolben Axe de piston		3
15	6180534	Plejlstang Connecting rod Pleuel Bielle		3
21	6180535	Feder Key Federkeil Clavette		1
22	6180536	Krumtapaksel Crank Kurbelwelle Vilebrequin		1
23	6180537	Oliepind Oil dip stick Ölfüllrohr Orifice de remplissage d'huile		1
24	6180538	Lejepakning Gasket for bearing Lagerdichtung Joint de palier		1
25	6180539	Prop for pumpe Plug for pump Pfropfen für Pumpe Bouchon de pompe		1
26	6180540	Manometer Pressure gauge Manometer Manomètre		1
27	6180541	Ventil Valve Ventil Clapet		6
28	6180542	O-ring O-ring O-Ring Joint torique		6
29	6180543	Prop for manometer Plug for pressure gauge Pfropfen für Manometer Bouchon manomètre		1

Pos. Ref.	Nr. No.	Betegnelse Bezeichnung	Designation Désignation	MAXXI 260
30 - 45	6180544	<b>Rep. sæt (30-45)</b> <b>Rep. kit (30-45)</b> <b>Rep. satz (30-45)</b> <b>Kit de rép. (30-45)</b>		1
46 - 55	6180545	<b>Rep. sæt (46-55)</b> <b>Rep. kit (46-55)</b> <b>Rep. satz (46-55)</b> <b>Kit de rép. (46-55)</b>		1
59	6180546	Motorflange Motor flange Motorflanschen Flasque avant moteur		1
61	6180547	Motor Motor Motor Moteur		1
67	6180548	Kontakt Switch Schalter Disjonteur		1
69	6180549	Tætningsmembran Sealing membran Dichtungsmembran Membranee d'étanchéité		1
70	6180550	Dæksel Cover Deckel Boitier disjonteur		1
79	6180551	Ventilator Fan Ventilator Ventilateur		1
88	6180552	Dyse Nozzle Düse Gicleur		1
90	6180553	Lynkoblingsnippel (højtryk) Nipple f. quick coupling (high pressure) Schnellkupplungsnippel (Hochdruck) Entre du coupleur rapide (haute pression)		1
10, 17 91 - 93 97 - 101	<b>6180554</b>	<b>Rep.sæt for injektor</b> <b>Rep. kit for injector</b> <b>Rep. satz für Injektor</b> <b>Pochette de rép. injecteur</b>		x
94	6180555	Injektorhus Injector housing Injektorgehäuse Corps d'injecteur		1
95	6180556	Ventilsæde Valve seat Ventilsitz Siège clapet		1
96	6180557	Reguleringsknap Adjusting button Justierknopf Bouton de réglage		1
102	6180558	O-ring O-ring O-Ring Joint torique		1
103	6180559	Filterhus Filter housing Filtergehäuse Raccord entrée eau		1
104	6180560	Filter Filter Filter Filtre		1
106	6180561	Slangestuds - vandtilgang Hose tail - water inlet Schlauchstutz - Wassereinlaß Raccord arrivée eau		1
112	6180562	Prop 1/4" Plug 1/4" Pfropfen 1/4" Bouchon mâle 1/4"		1
115	6180563	Ventilhus Valve housing Ventilgehäuse Corps de clapets		1

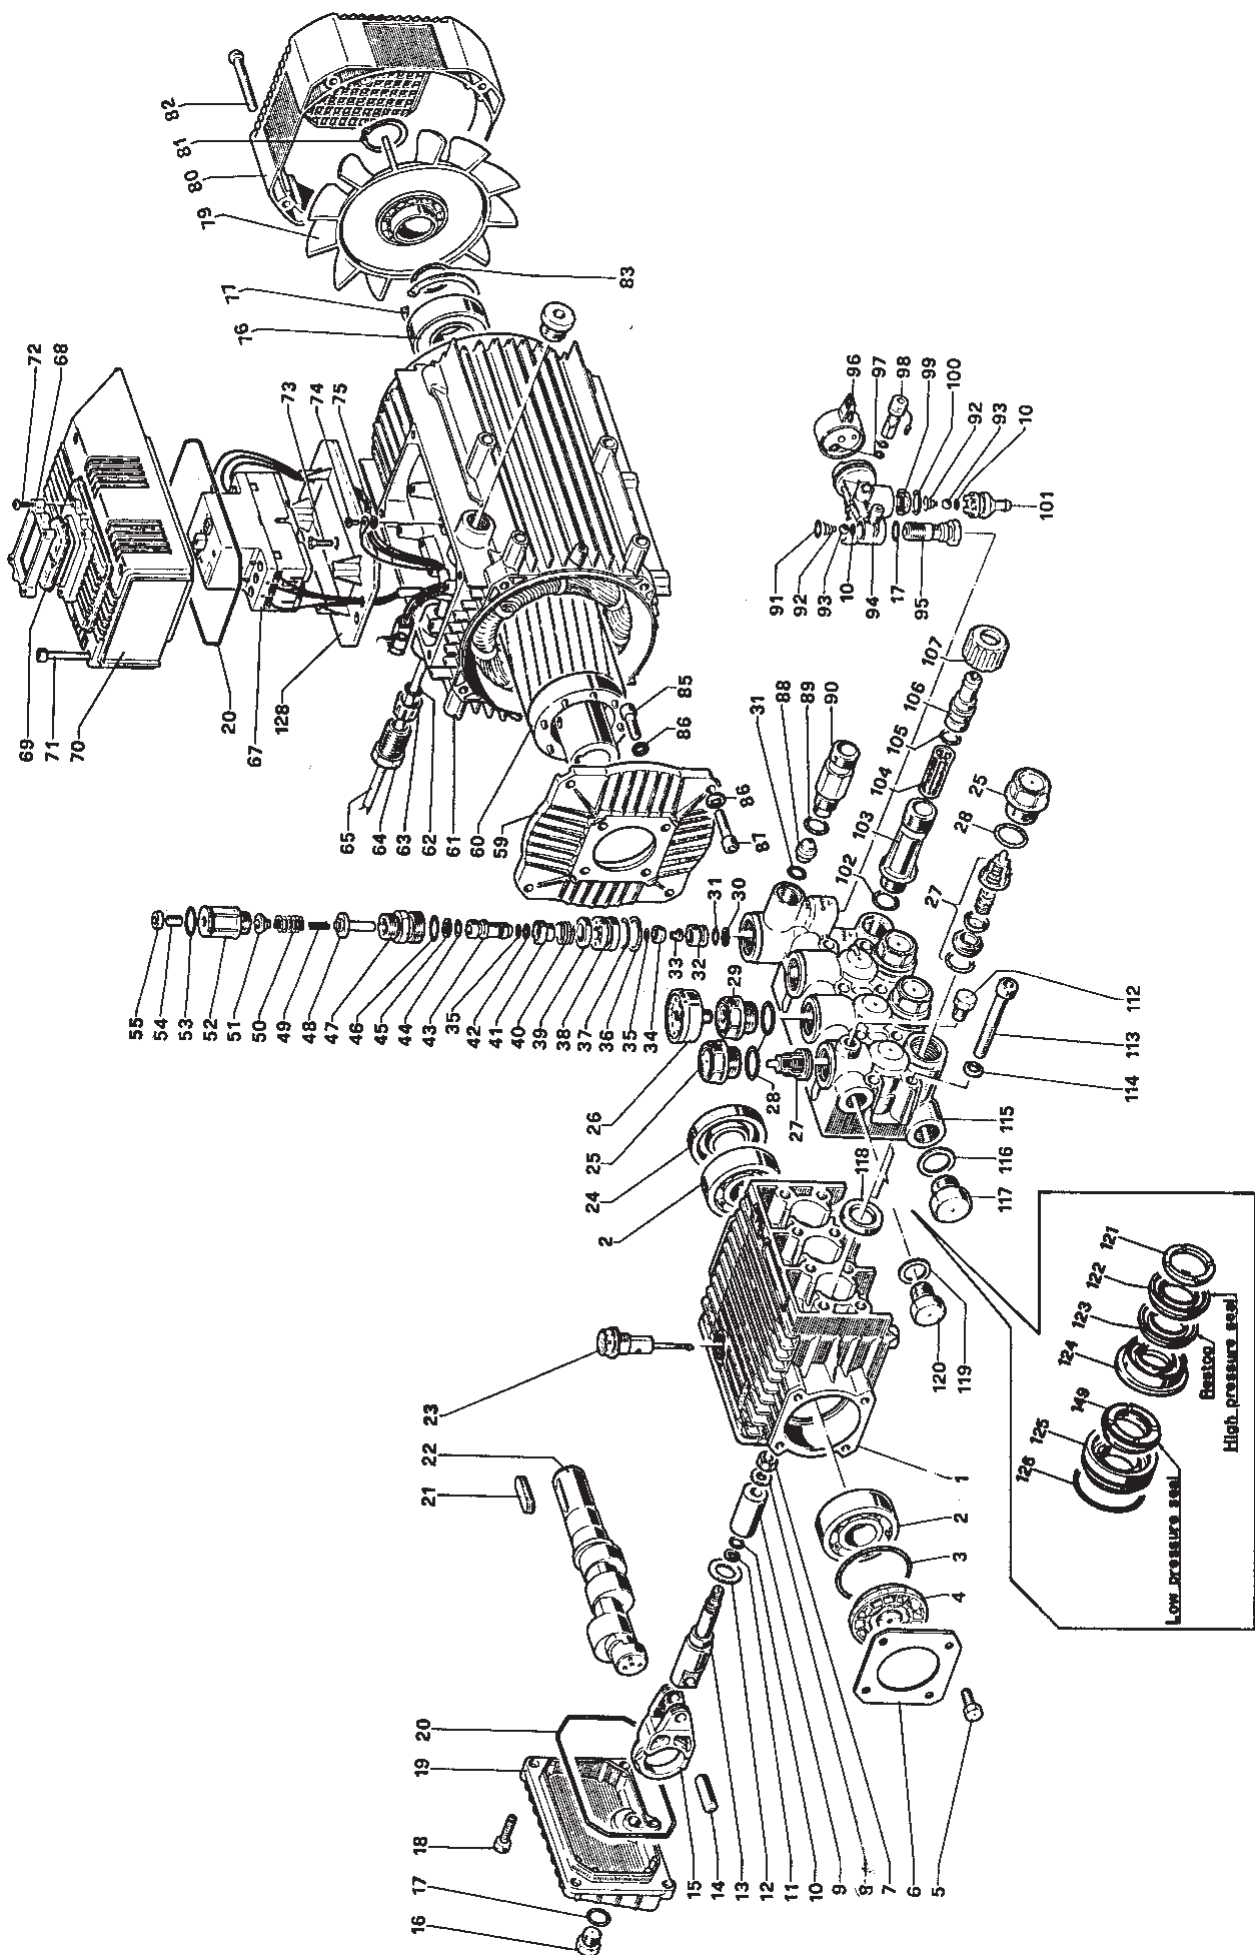



**TEKNISKE DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES**

<b>DK</b>	<b>GB</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	
<b>Produktområde: Professionel</b>				
Produkt: MAXXI 260	Product: MAXXI 260	Produkt: MAXXI 260	Produit: MAXXI 260	Nominel
Vandmængde	Water capacity	Wassermenge	Débit d'eau	7,5 - 15 l/min
Pumpetryk	Pump pressure	Pumpendruck	Pression à la pompe	160 bar
Højtryksdyse	High pressure nozzle	Hochdruckdüse	Buse haute pression	25055
El-motor	Electric motor	Elektromotor	Moteur électrique	5,7 kW
Amp.forbrug	Ampere consumption	Ampereverbrauch	Consommation électrique (A)	9,2 A
Max. temperatur	Max. temperature	Max. Temperatur	Température max	50°C
Max. indgangstryk	Max. inlet pressure	Max. Einlaßdruck	Pression max entrée d'eau	8 bar
Max. omløbstid ved varmt vand	Max. by-pass time by hot water	Max. Umlaufzeit bei Heißwasser	Durée max en by-pass à eau chaude	2 min.
Max. omløbstid ved koldt vand	Max. by-pass time by cold water	Max. Umlaufzeit bei Kaltwasser	Durée max en by-pass à eau froide	5 min.
Tilspændingsmomenter	Torque wrench settings	Anziehmomente	Couple de serrage	20 NM
Olieindhold	Oil contents	Ölinhalt	Contenance d'huile	0,4 l
Olietype	Oil type	Öltyp	Type d'huile	SAE 20/30



## FEJLFINDING

**DK**

FEJL	ÅRSAG	LØSNING
<b>Pumpe fungerer normalt men trykket når ikke nominel værdi</b>	Pumpen suger luft ind Ventiler slidte eller snavsede Pakning på aflastningsventil slidt Dyse ikke korrekt eller slidt Slidt stempelpakning Filter snavset	Check at slanger og fitting er lufttætte Check, rengør eller udskift Check og udskift Check og udskift Check og udskift Check og rengør
<b>Svingende tryk</b>	Ventiler slidte, snavsede eller sidder fast Pumpen suger luft ind Slidt stempelpakning Filter snavset	Check, rengør eller udskift Check at slanger og fitting er lufttætte Check og udskift Check og rengør
<b>Trykket falder efter en periode med normalt brug</b>	Dyse slidt Ventiler slidte, snavsede eller sidder fast Pakning på aflastningsventil slidt Slidt stempelpakning Filter snavset	Check og udskift Check, rengør eller udskift Check, rengør eller udskift Check og replace Check og rengør
<b>Pumpen støjer</b>	Pumpen suger luft ind Ventiler snavsede eller slidte Slidte lejer Vanddæksel varmt Filter snavset	Check at slanger og fitting er lufttætte Check, rengør eller udskift Check og udskift hvis nødvendigt Reducer temperaturen Check og rengør
<b>Vand i olien</b>	Høj luftfugtighed Stempel- og oliepakning slidte	Check og udskift olie dobbelt så tit Check og udskift
<b>Vand drypper under pumpen</b>	Stempelpakning slidt O-ringe på stempelføring eller -holder slidte	Check og udskift Check og udskift
<b>Olie drypper</b>	Oliepakning slidt	Check og udskift
<b>Motoren starter ikke, når der tændes</b>	Stikket dårligt forbundet eller mangel på strømforsyning	Check stik, ledning og kontakt
<b>Når maskinen tændes, brummer motoren, men starter ikke</b>	Netspænding utilstrækkelig, mindre end minimumskravet Pumpen sidder fast eller er frosset Ikke korrekt forlængerledning	Check at netspændingen er tilstrækkelig Følg forholdsreglerne på side 14 For korrekt valg se tabel (side 10)
<b>Motoren stopper</b>	Afbrudt termosikring p.g.a. overophedning	Check at netspændingen svarer til specifikationerne Vent få minutter, inden maskinen startes igen.

## TROUBLE SHOOTING

**GB**

FAULT	CAUSE	REMEDY
<b>Pump running normally but pressure does not achieve rated values</b>	Pump sucking air Valves worn or dirty Unloader valve packing worn Nozzle incorrect or worn Worn piston packing Dirty filter	Check that hoses and fittings are air tight Check, clean or replace Check and replace Check and replace Check and replace Check and clean
<b>Fluctuating pressure</b>	Valves worn, dirty or stuck Pump sucking air Worn piston packing Dirty filter	Check, clean or replace Check that hoses and fittings are air tight Check and replace Check and clean
<b>Pressure drops after period of normal use</b>	Nozzle worn Valves worn, dirty or stuck Unloader valve packing worn Worn piston packing Dirty filter	Check and replace Check, clean or replace Check, clean or replace Check and replace Check and clean
<b>Pump noisy</b>	Pump sucking air Valves dirty or worn Worn bearings Water too hot Dirty filter	Check that hoses and fittings are air tight Check, clean or replace Check and replace if necessary Reduce temperature Check and clean
<b>Presence of water in oil</b>	High humidity in air Piston packing and oil seal worn	Check and change oil twice as often Check and replace
<b>Water dripping from under pump</b>	Piston packing worn The O-rings of piston guide or retained worn	Check and replace Check and replace
<b>Oil dripping</b>	Oil seal worn	Check and replace
<b>The motor does not start when switched on</b>	The plug not well connected or lack of power supply	Check plug, cable and switch
<b>When switching on the unit, the motor hums but does not run</b>	The mains voltage is insufficient, lower than the minimum required The pump is stuck or frozen Incorrect extension cable	Check that the mains power supply is adequate Follow the precautions at page 14 For correct choice see table (page 10)
<b>The motor stops</b>	Tripped thermal overload due to overheating	Check that the mains voltage corresponds to the specifications Wait a few minutes before turning on the unit again

# FEHLERSUCHE


## D

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
<b>Pumpe arbeitet normal, der Druck erreicht jedoch nicht den nominellen Wert</b>	Pumpe saugt Luft ein  Ventile verschlissen oder schmutzig Dichtung auf Entlastungsventil verschlissen Düse nicht korrekt oder verschlissen Verschlissene Kolbendichtung Filter schmutzig	Kontrollieren, daß Schläuche und Fitting luftdicht sind Kontrollieren, reinigen oder austauschen Kontrollieren und austauschen Kontrollieren und austauschen Kontrollieren und austauschen Kontrollieren und reinigen
<b>Unstabiler Druck</b>	Ventile verschlissen, schmutzig oder eingeklemmt Pumpe saugt Luft ein  Verschlissene Kolbendichtung Filter schmutzig	Kontrollieren, reinigen oder austauschen  Kontrollieren, daß Schläuche und Fitting luftdicht sind Kontrollieren und austauschen Kontrollieren und reinigen
<b>Druck fällt nach einer gewissen Zeit mit normaler Anwendung</b>	Düse verschlissen Ventile verschlissen, schmutzig oder eingeklemmt Dichtung auf Entlastungsventil verschlissen Verschlissene Kolbendichtung Filter schmutzig	Kontrollieren und austauschen Kontrollieren, reinigen oder austauschen  Kontrollieren, reinigen oder austauschen Kontrollieren und austauschen Kontrollieren und reinigen
<b>Pumpe lärmt</b>	Pumpe saugt Luft ein  Ventile schmutzig oder verschlissen Verschlissene Lager Wasserdeckel heiß Filter schmutzig	Kontrollieren, daß Schläuche und Fitting luftdicht sind Kontrollieren, reinigen oder austauschen Kontrollieren und austauschen wenn nötig Temperatur reduzieren Kontrollieren und reinigen
<b>Wasser im Öl</b>	Hohe Luftfeuchtigkeit Kolben- und Öldichtung verschlissen	Kontrollieren und Öl doppel so oft wechseln Kontrollieren und austauschen
<b>Wasser tropft unter der Pumpe</b>	Kolbendichtung verschlissen O-Ringe auf Druckkolbenführung oder -halterung verschlissen	Kontrollieren und austauschen Kontrollieren und austauschen
<b>Öl tropft</b>	Öldichtung verschlissen	Kontrollieren und austauschen
<b>Motor springt nicht an, wenn geschaltet wird</b>	Stecker schlecht verbunden oder Mangel an Stromversorgung	Stecker, Kabel und Schalter kontrollieren
<b>Wenn Maschine geschaltet wird, brummt der Motor, springt aber nicht an</b>	Netzspannung ungenügend, weniger als Mindestanforderung Pumpe sitzt fest oder ist gefroren Nicht korrektes Verlängerungskabel	Kontrollieren, daß Netzspannung genügend ist  Maßnahmen auf Seite 14 beachten Um korrekt zu wählen, siehe Tabelle (Seite 10)
<b>Motor stoppt</b>	Durchgebrannte Thermo­sicherung wegen Überhitzung	Kontrollieren, daß Netzspannung den Spezifikationen entspricht Wenige Minuten warten, ehe die Maschine wieder geschaltet wird

## INCONVENIENTS ET REMÈDES

### F

INCIDENTS	CAUSES	REMÈDES
<b>La pompe marche mais ne donne pas la pression maxi</b>	<p>La pompe aspire de l'air</p> <p>Les clapets sont usés, sales ou bloqués</p> <p>Joint de la soupape de bypass usé</p> <p>Buse incorrecte ou usée</p> <p>Garnitures usées</p> <p>Filtre sale</p>	<p>Contrôler que le tuyâu d'arrivée d'eau est étanche</p> <p>Contrôler, nettoyer ou remplacer</p> <p>Contrôler, remplacer</p> <p>Contrôler ou remplacer</p> <p>Contrôler, remplacer</p> <p>Contrôler ou nettoyer</p>
<b>Oscillation de la pression</b>	<p>Les clapets sont usés, sales ou bloqués</p> <p>La pompe aspire de l'air</p> <p>Garnitures usées</p> <p>Filtre sale</p>	<p>Contrôler, nettoyer ou remplacer</p> <p>Contrôler que le tuyâu d'arrivée d'eau est étanche</p> <p>Contrôler, remplacer</p> <p>Contrôler ou nettoyer</p>
<b>Perte de pression</b>	<p>Buse usée</p> <p>Les clapets sont usés, sales ou bloqués</p> <p>Joint de la soupape de bypass usé</p> <p>Garnitures usées</p> <p>Filtre sale</p>	<p>Remplacer</p> <p>Contrôler, nettoyer ou remplacer</p> <p>Contrôler, remplacer</p> <p>Contrôler, remplacer</p> <p>Contrôler ou nettoyer</p>
<b>Pompe bruyante</b>	<p>La pompe aspire de l'air</p> <p>Les clapets sont usés, sales ou bloqués</p> <p>Roulements usés</p> <p>Température trop élevée de leau</p> <p>Filtre sale</p>	<p>Contrôler que le tuyâu d'arrivée d'eau est étanche</p> <p>Contrôler, nettoyer ou remplacer</p> <p>Remplacer</p> <p>Balsser la température de l'eau</p> <p>Contrôler ou nettoyer</p>
<b>Présence d'eau dans l'huile</b>	<p>Système d'étanchéité (eau-huile) usé</p> <p>Haut pourcentage d'humidité dans l'air</p>	<p>Contrôler ou remplacer</p> <p>Double la fréquence des vidanges d'huile</p>
<b>Fuite d'eau entre culasse et carter</b>	<p>Système d'étanchéité usé</p>	<p>Contrôler, remplacer</p>
<b>Fuite d'huile</b>	<p>Joints d'huile defectueux</p>	<p>Contrôler, remplacer</p>
<b>En appuyant sur l'interrupteur le moteur ronfle, mais ne dérnarre pas</b>	<p>La tension d'alimentation secteur est insuffisante</p> <p>La pompe est bloquée ou gelée</p> <p>La section du câble de rallonge est insuffisante</p>	<p>Contrôler le réseau électrique</p> <p>Consulter pag. 25</p> <p>Consulter le tableau pour l'utilisation correcte de la rallonge pag. 21</p>
<b>En appuyant sur l'interrupteur le moteur ne dérnarre pas</b>	<p>La prise est mal branchée</p> <p>Pas d'arrivée de courant</p>	<p>Contrôler prise, cable et interrupteur</p>
<b>Le moteur s'arrôte</b>	<p>La protection thermique est intervenue à cause d'un échauffement</p>	<p>Contrôler que la tension d'alimentation correspond a celle prescrite</p> <p>Attendre quelques minutes avant de remettre en service l'apparell</p>

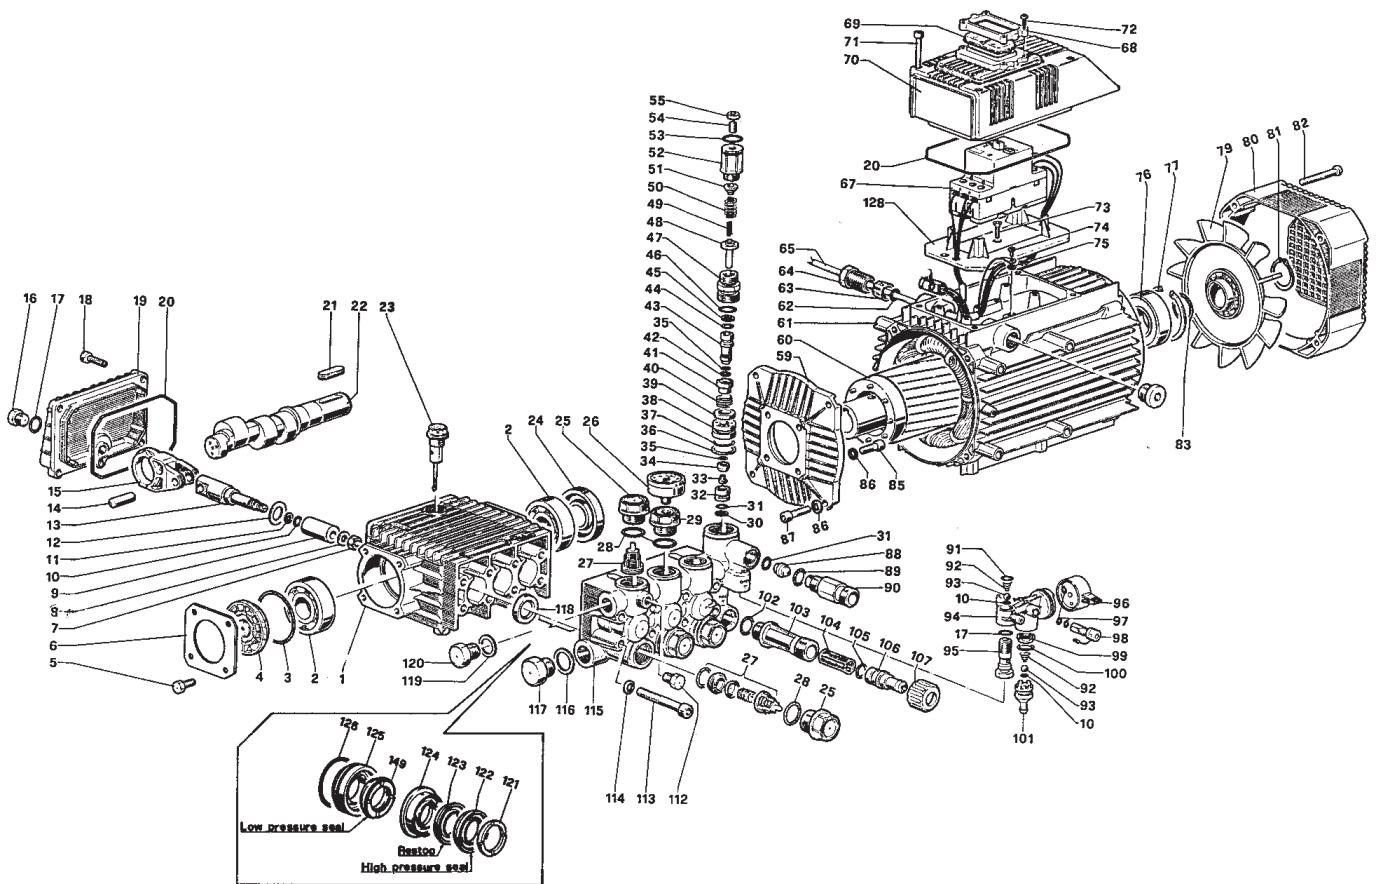

- DK** Kabinettet afmonteres ved at skruer den sorte fingerskrue af.
- GB** Dismount the cabinet by unscrewing the black thumbscrew.
- D** Das Kabinett durch Abschraubung der schwarzen Rändelschraube abmontieren.
- F** Démontez le capot à l'aide du bouton à vis noir.



**DK** Olieniveauet kan kontrolleres på skueglasset forrest på pumpen.  
Når olien er midt på skueglasser er oliestanden max.

**GB** The oil level can be read on the inspection glass on the front of the pump. When the oil stands in the middle of the inspection glass, the oil level is at max.

**D** Den Ölstand läßt sich am Schauglas vorne an der Pumpe ablesen. Wenn das Öl mitten am Schauglas steht, ist der Ölstand am Max.

**F** Le niveau d'huile peut être lu sur l'indicateur à l'avant de la pompe. Le niveau est au maximum lorsqu'il se situe au milieu de l'indicateur.




**DK** Oliestanden kan også kontrolleres ved at skrue den gule oliepinde ovenpå pumpen af.  
Evt. efterfyldning skal ske samme sted.

**GB** The oil level can also be checked by unscrewing the yellow oil dip stick on the top of the pump. Also replenish here if required.

**D** Den Ölstand kann auch dadurch kontrolliert werden, den gelben Ölmeßstab oben an der Pumpe abzuschrauben.  
Eine eventuelle Nachfüllung auch hier vornehmen.

**F** Le niveau d'huile peut également être vérifié à l'aide de la jauge jaune sur le dessus de la pompe. Le remplissage d'huile se fait également ici.



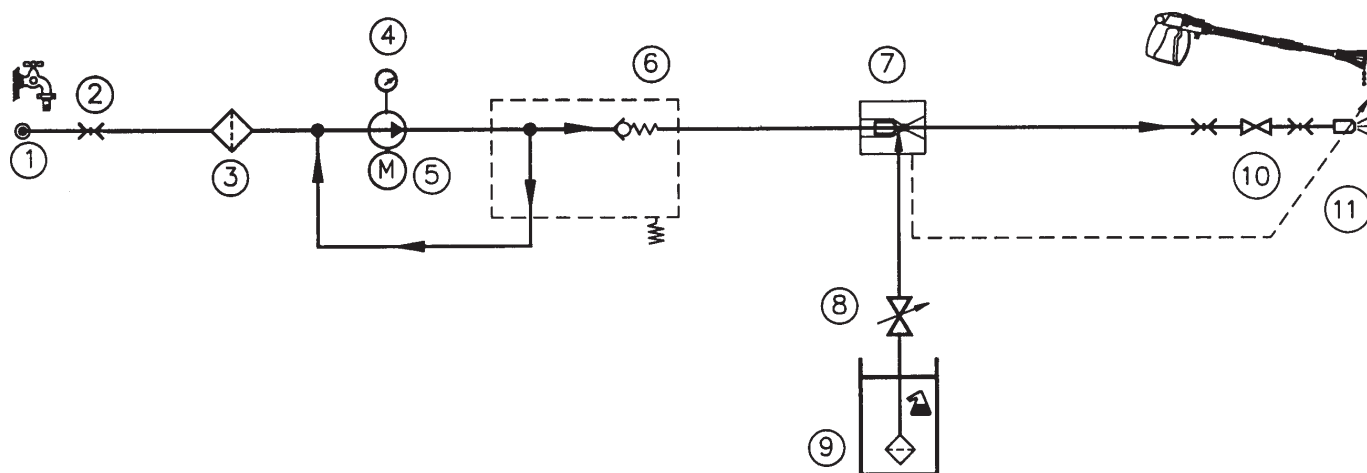

DK	GB	D	F
1. Vandtilgang	Inlet	Eingang wasser	Entrée eau
2. Lynkobling	Quick coupling	Schnellkupplung	Coupleur rapide
3. Vandfilter	Water filter	Wasser filter	Filtre eau
4. Manometer	Pressure gauge	Manometer	Manomètre
5. Pumpe	Pump	Pumpe	Pompe
6. Omløbsventil	By-pass valve	Umlaufventil	Vanne by-pass
7. Injektor	Injector	Injektor	Injecteur
8. Kemihane	Chemical tap	Chemiehahn	Robinet produit chim.
9. Kemitank	Chemical tank	Chemietank	Reservoir chimique
10. Spulehåndtag	Spray handle	Sprühhandgriff	Poignée-gâchette
11. Dyse	Nozzle	Düse	Buse

